




MONTAGERICHTLIJN DUO PANEELBEKISTING

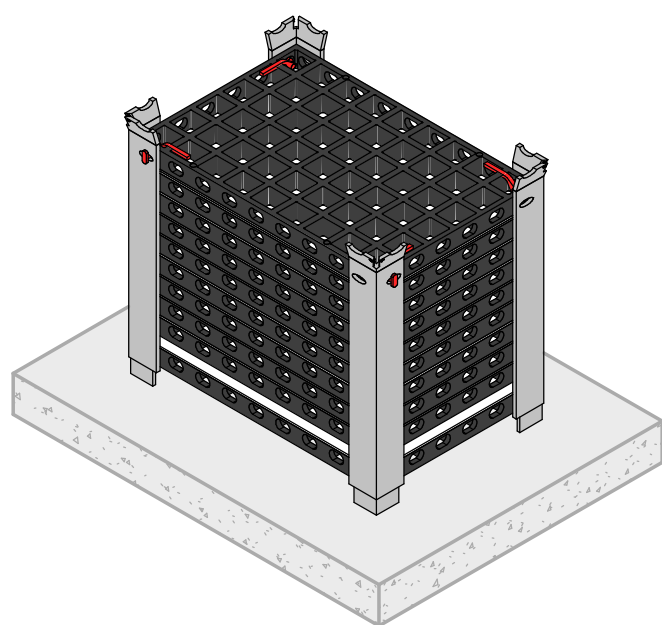


PERI bekisting wordt op het werk afgeleverd

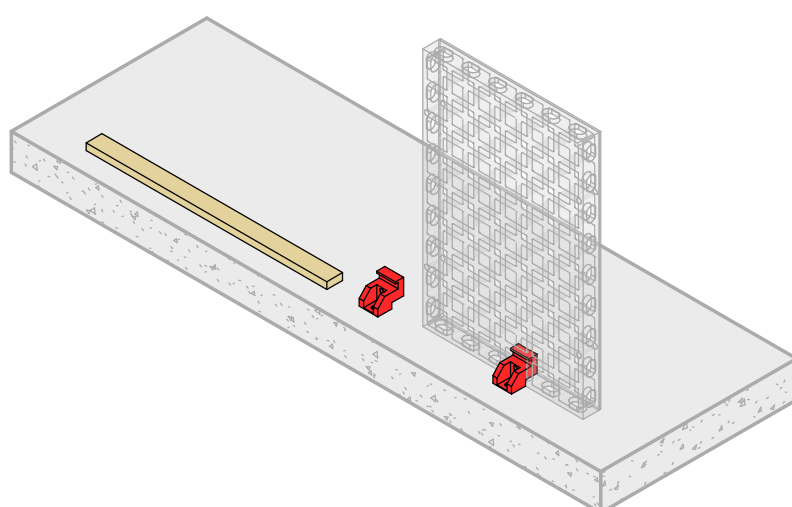


1. Bevestig stelregel of framehouders (in combinatie met paneel) op vloer.

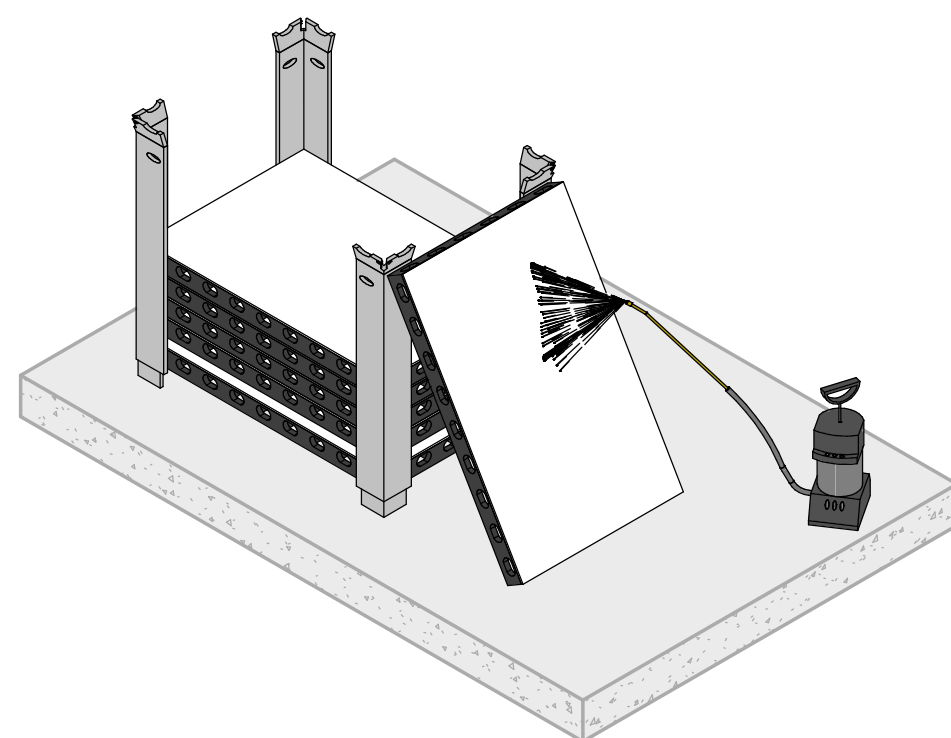


2. Spuit de rand van de panelen, en de vlakke plaat, in met ontkistingsmiddel.

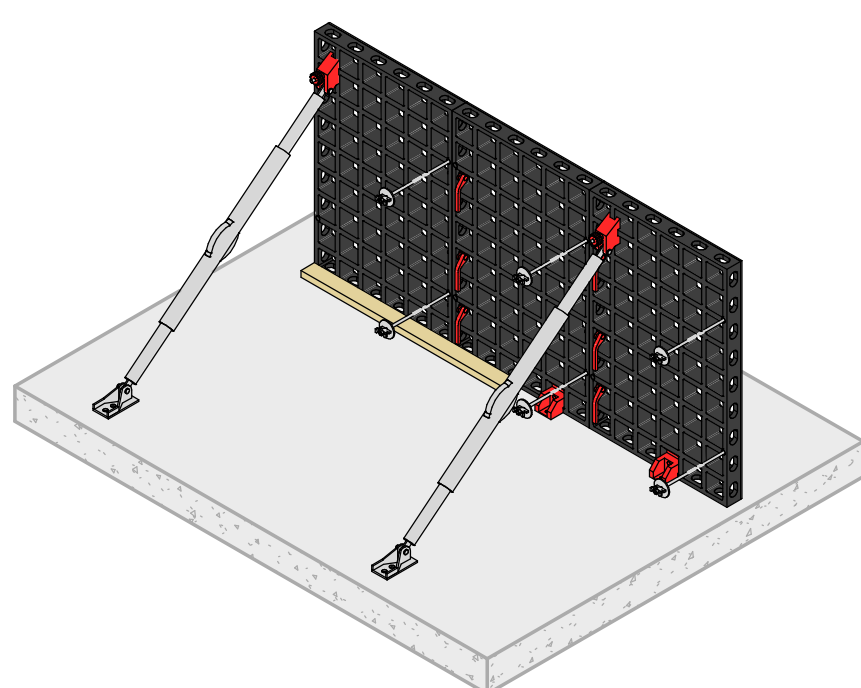


3. Plaats de panelen met behulp van schoren, +/- 400 mm onder rand beton, en koppel de panelen middels verbinders. Plaats, als controle, alvast eenzijdig de centerpennen en controleer de afdichtdopjes.

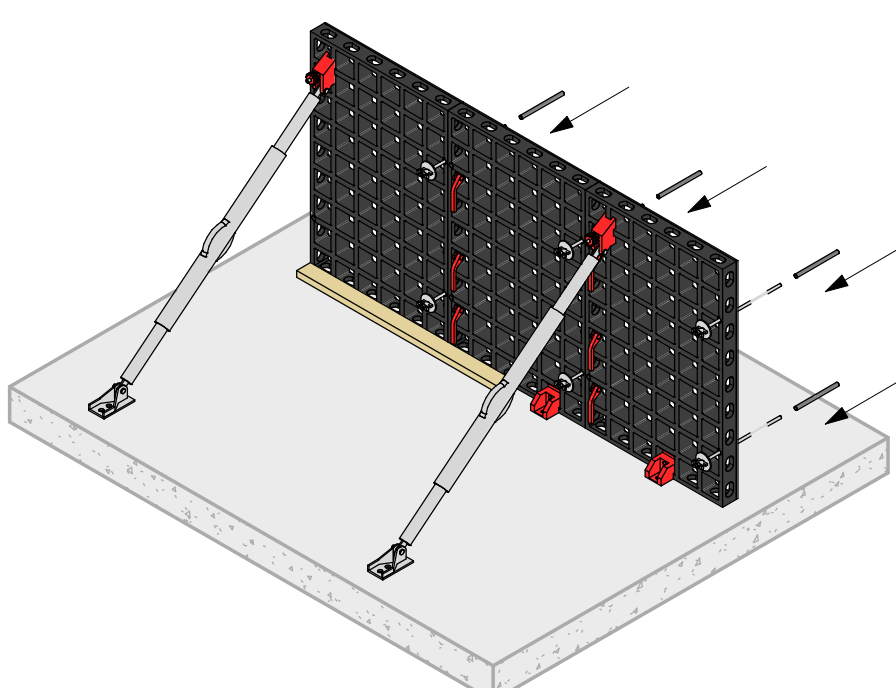


4. Schuif de centerpenpijpjes om de centerpennen voordat de wapening is geplaatst.

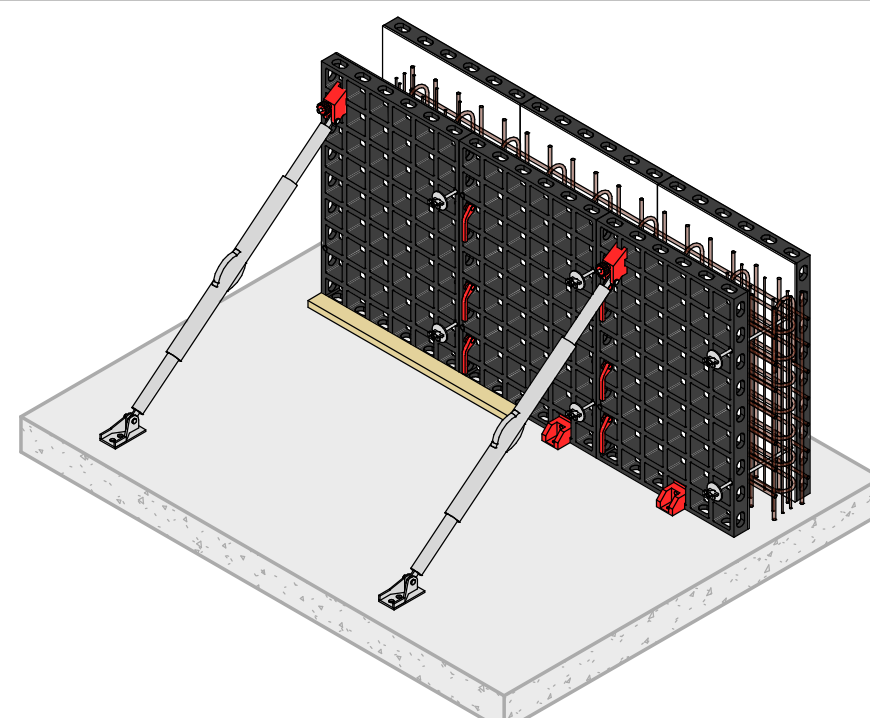


5. Sluit (na plaatsen wapening) de bekisting.

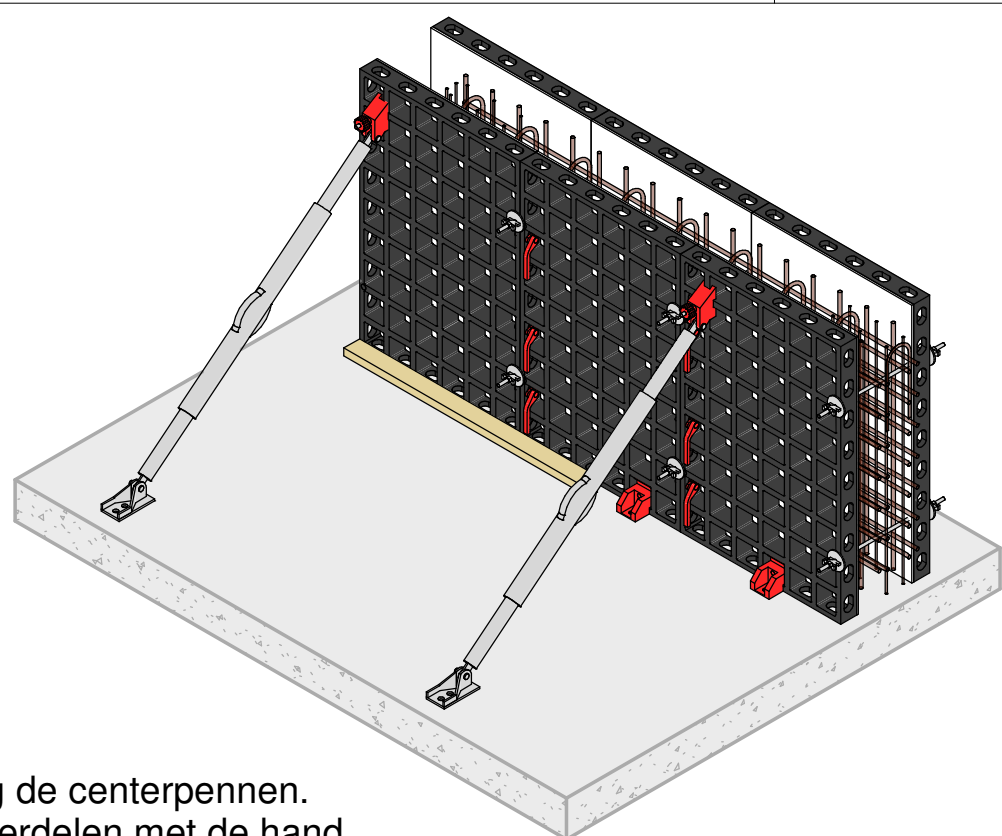

6. Bevestig de centerpennen. Alle onderdelen met de hand aandraaien, zonder gebruik van hamer o.i.d. Zorg dat de centerpijpjes klemvast tussen de kisten inklemmen.

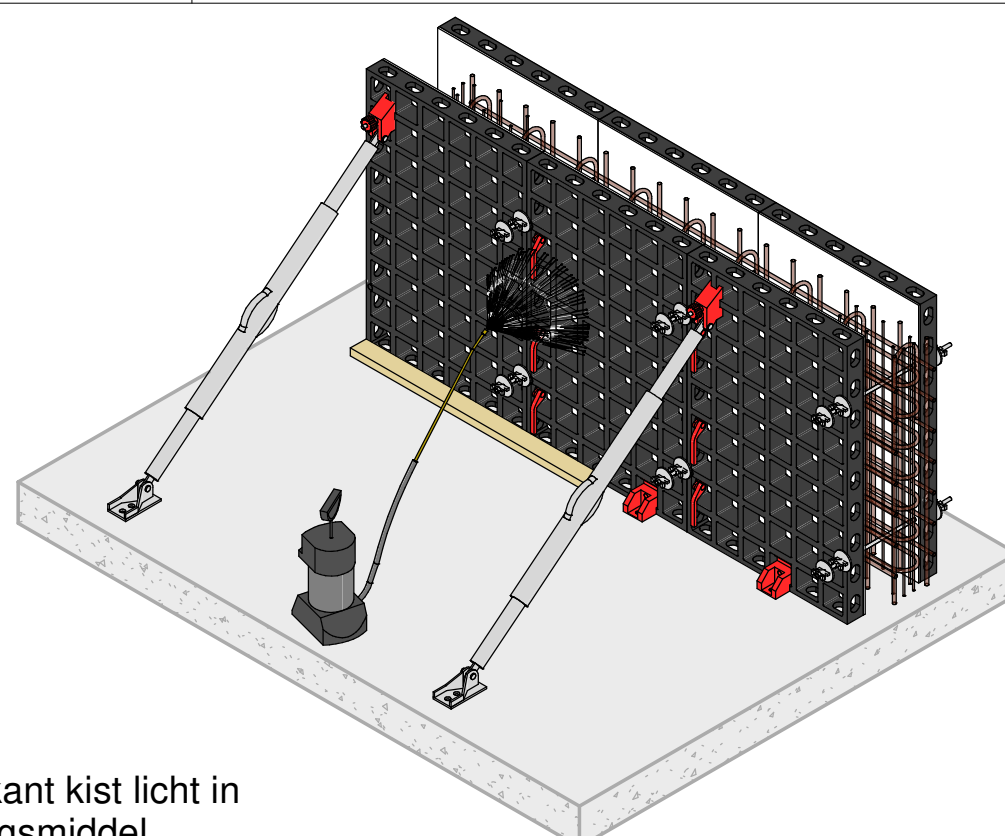


7. Spuit buitenkant kist licht in met ontkistingsmiddel.

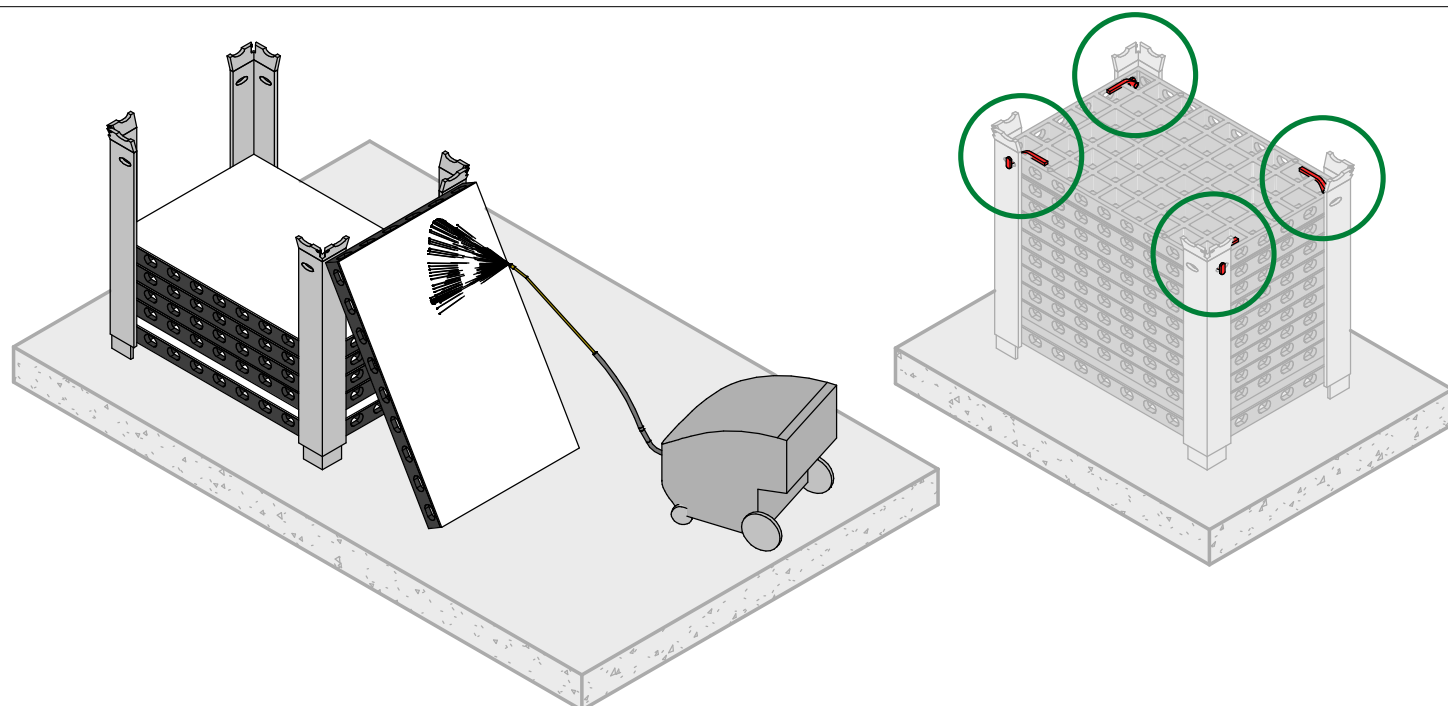

8. Na onkisten de panelen afspreken met een hogedrukreiniger en opstapelen als aangeleverd.

Let op: verbinders aan binnenzijde paneel tijdens vervoer


Om schade aan de onderdelen te voorkomen dienen de werkzaamheden aan de panelen uitgevoerd te worden zonder behulp van een hamer.

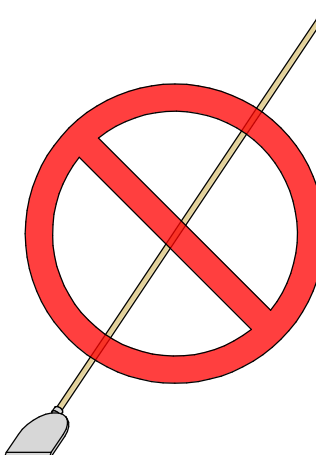

Om schade aan de onderdelen te voorkomen dienen de werkzaamheden aan de panelen uitgevoerd te worden zonder behulp van een schraper, maar met behulp van een hogedrukreiniger.

De lichtgewicht bekisting kan worden gebruikt voor het vormen van wanden:

- tot **maximaal** 5,40 m hoog
- met een **maximale** stortdruk van het beton van $35 \text{ kN/m}^2 = \pm 1 \text{ m/uur}$ stijgsnelheid

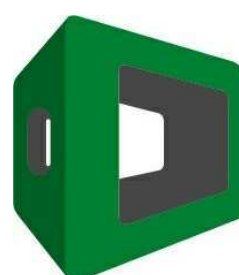

VERHUURBEKISTING.NL
Lichtgewicht en zeer eenvoudig in gebruik